



MBS INTERNATIONAL GROUP



Há mais de 25 anos desenvolvendo a maior e mais completa linha de correio pneumático do Brasil.



A MBS agradece a preferência em nossos produtos. Agora você irá conhecer mais sobre nossas soluções e o que a MBS pode oferecer para sua praça de pedágio.

TENHAAS

MELHORES PERFORMANCES



Reduz o risco de roubo de grandes valores

Reduz a circulação de valores nas mãos de colaboradores

Trocos enviados de forma rápida e segura

Na redução do risco de acidentes





LEVAR AGILIDADE, SEGURANÇA E PRATICIDADE

Para a MBS oferecer soluções em correio pneumático para sua praça de pedágio, é levar não somente agilidade no processo de envios e recebimento de trocos, processo de sangria, dentre outras operações.

É também pensar no bem-estar e na segurança de cada profissional.









Conheça agora a estação ideal para seu sua praça de pedágio.

STYLLUS



Garanta mais locais de recepção de sua sangria. Que devido a sua tecnologia RFID o endereçamento para as cabines torna o sistema mais seguro e eficaz.



Armazenagem maior de cápsulas vazias



Acolchoado anti impacto de recebimento de cápsulas



Leitor RFID de leitura de destinos automático e crachás






MODO DE ENVIO

- 1 no display gráfico pressione a tecla ENV
- 2 insira a cápsula no bocão que surgira
- 3 utilize uma cápsula de envio, certifique a vedação se esta travada.

- 4 coloque a cápsula com a indicação do fecho da trava virado para cima, no recipiente e feche.
- 5 no display digite o ramal desejado e em seguida a tecla ENTER. Pronto, seu envio está concluído.

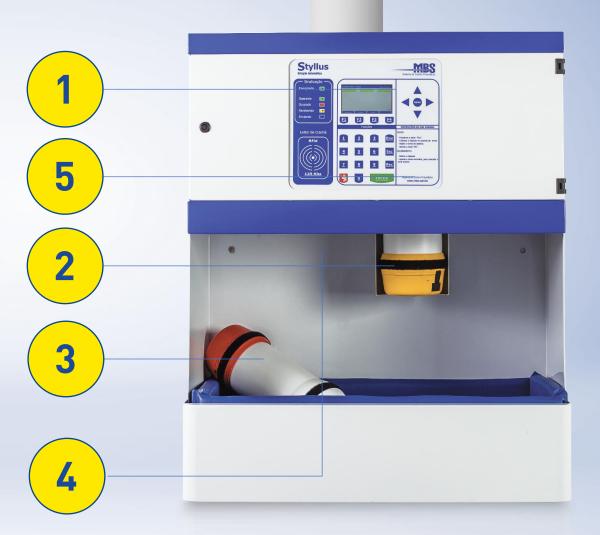

ESTAÇÃO MANUAL ACRILICA



Estações compactas para cabines reduzidas. Não atrapalha a circulação dentro das cabines.



Facilita trocos para agilidade no atendimento.


Praticidade no envio de sangrias.

Segurança, comodidade para o funcionário e empresa.



MODO DE ENVIO

- 1 no interruptor pressione o botão ENV
- 2 quando o led azul e vermelho estiverem acesos sem piscar, significará que o equipamento está livre para uso.
- 3 abra a alça, coloque a cápsula, feche e pronto, envio será efetuado à estação.

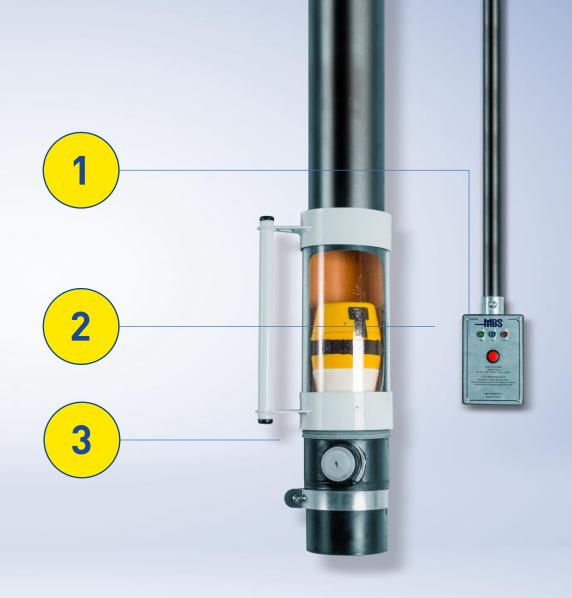

ONDE INSTALAR

Passagem Área: As estações CBR são instaladas nas cabines e a tubulação segue pela cobertura e cruza a rua por uma vala ou pipe rack até a sala de conferência;

Passagem por Valas: Tubulação segue por valas da sala de conferência e segue até as cabines fazendo um loop no teto da cabine.

Passagem por Túnel: Método mais prático, a tubulação segue pelo túnel sob as cabines até a sala de conferência.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Consulte seu supervisor para instruções de uso do equipamento em caso de dúvida para que tenha a melhor performance, praticidade e segurança.





RECOMENDAÇÕES



AO USUÁRIO






Nunca insira excesso de objetos que ultrapassem a área do corpo da cápsula



Nunca exceda o peso de 500g



Não remova a cápsula durante o movimento da estação

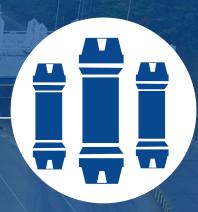

Não acumule cápsulas na estação, sempre devolva à seu setor.



Nunca envie cápsula aberta Utilize sempre cápsulas em bom estado

Verifique o fechamento da cápsula antes de cada envio Utilize sempre cápsulas uma cápsula por vez CORREIO
PNIEUMÁTICO
MES
ENCURTANDO
AS DISTÂNCIAS,
AUMENTANDO
A EFICIÊNCIA.

AGRADECEMOS A ATENÇÃO DE TODOS



